G-SCAN

取扱説明書（ルノー編）

もくじ

ご使用になる前に....2

はじめに....3

安全にご利用になるために....4

診断機能....6

作業サポート機能....7

ご使用になる前に

はじめに.....3
安全にご利用になるために.....4

はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、ルノー車の診断機能に関してご説明させていただきます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社インターサポート

安全にご利用になるために

ご使用になる前に

■ 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。

■ 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。

警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。

診断機能

作業サポート機能.....7

作業サポート機能

診断機能

警告

- 作業サポートはルノーのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- 作業サポートは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）で実行してください。
- 作業サポートを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。
  車両をこの状態にできない場合は作業サポートを実行しないでください。
  1. 車両停止状態。（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）
  2. ブレーキペダルを踏込む。
  3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。

対応している作業サポートは以下の通りです。

<<ガソリンエンジン>>

項目名		
[消去]ECUメモリー	[その他設定]シリンダー1インジェクターコード	[その他設定]シリンダー2インジェクターコード
[その他設定]シリンダー3インジェクターコード	[その他設定]シリンダー4インジェクターコード	[消去]EGRバルブ登録
[消去]EGR適応	[消去]アルコールレベル登録	[消去]エアダンパーバルブ登録
[消去]エンジンパラメーター適応	[消去]エンジン適応	[消去]スロットル制限登録
[消去]フライホイール目標登録	[消去]プリヒーターユニット	[消去]リッチネスレギュレーション登録
[消去]レール圧力センサー適応	[消去]空燃比センサー登録	[消去]車両機能登録
[消去]登録値	[消去]燃料供給防止	[消去]排気インジェクター系統
[消去]微粒子フィルター相対圧力センサー	[消去]平均気温	EGRバルブ

<<ガソリンエンジン>>

項目名		
EGRバルブ適応	EGRバルブ登録	EGR適応
EGR登録	OBDテストスタート：触媒コンバーター	OBDテスト開始：O2センサー
アイドル回転数減少	アイドル回転数増加	アイドル空気量学習
アルコールレベル推移	イグニッションコイル適応	インジェクション禁止
インジェクター	インジェクターIDコード登録	インジェクターコード入力
インジェクターシリンダー1	インジェクターシリンダー2	インジェクターシリンダー3
インジェクターシリンダー4	インジェクターシリンダー5	インジェクターシリンダー6
インジェクター制御ロック	インジェクター制御ロック解除	インジェクター適応
インジェクター適応1	インジェクター適応2	インジェクター適応3
インジェクター適応4	エアコンあり	エアコンなし
エアダンパーバルブ登録	エアフローメーター登録	エンジンインジェクターコード
エンジンパラメーター適応	エンジン適応	カムシャフトセンサー登録
キャビンフィルター交換後適応	キャビンフィルター再生	クルーズコントロール・スピードリミッター登録
クルーズコントロールあり	クルーズコントロールなし	コンピューター交換（データ未保存）
コンピューター交換後（データ未保存）	サーモプランジャーあり	サーモプランジャーなし
スワールフラップあり	スワールフラップなし	ターボチャージャー登録
パワーステアリングあり	パワーステアリングエレクトリックポンプユニットあり	パワーステアリングエレクトリックポンプユニットなし
パワーステアリングなし	バンファーストアイドル回転数減少	バンファーストアイドル回転数増加
ピンキングセンサー登録	ブースト圧力センサー登録	フューエルフローレギュレーター
フューエルポンプ登録	フライホイール目標値プログラミング	プリヒーターユニット
プリヒーティング抑制	プリヒーティング抑制停止	プログラミングスロットル制限
ボイラーあり	ボイラーなし	ポンプ圧力レギュレータータイプ

<<ガソリンエンジン>>

項目名		
マニホールド圧力センサー登録	リッチネスレギュレーション登録	レール圧力センサー適応
圧力レギュレーション適応	吸気フラップ	吸気フラップ適応
空気流路登録	空燃比センサー登録	始動サイクル数
車室ヒーティングレジスターあり	車室ヒーティングレジスターなし	車両機能登録
消去	触媒コンバーター	触媒コンバーターテスト
設定	設定読込み	全インジェクターシリンダー
適応値(空燃比)	点火時期調整	電力消費抑制
電力消費抑制停止	登録再初期化	登録値
登録値消去	燃料供給防止	燃料供給防止解除
排気インジェクター系統	微粒子フィルター交換	微粒子フィルター交換後
微粒子フィルター差圧センサー	微粒子フィルター再生後（診断機使用）	微粒子フィルター再生後適応
微粒子フィルター相対圧力センサー	噴射ポンプ適応	平均気温

<<ガスエンジン>>

項目名		
EGR適応	インジェクターコード入力	インジェクター制御ロック
圧力レギュレーション適応	設定読込み	登録再初期化

<<オートマチックギアボックス>>

項目名		
クラッチ開位置登録	トランスミッションオイル交換日書込み	最新クラッチ交換日書込み
最新のアフターセールス情報書込み	自動適応	自動適応値消去
設定読込み	選択／係合範囲登録	

〈〈ABS〉〉

項目名		
[消去]センサーオフセット	ABSソレノイドバルブ	エア抜き
ステアリングアングルセンサー初期化	ステアリングホイールアングルオフセットセンサー	ステアリングホイールアングルセンサー
ステアリングホイールアングルセンサー登録	ブレーキ圧力センサーオフセット	フロント右ホイールエア抜き
フロント左ホイールエア抜き	リア右ホイールエア抜き	リア左ホイールエア抜き
横Gセンサーオフセット	最新のアフターセールス情報書込み	車両パラメーター
縦Gセンサー	縦Gセンサーオフセット	設定読込み
速度記号	目標歯数チェック	油圧ユニット・ブレーキ系統エア抜き

＜＜エアバッグ・プリテンショナ＞＞

項目名		
[設定書込み]サイドON（ステアリングホイール）	[設定書込み]シートベルトランプ	[設定書込み]シートベルトリマインダーブザー
[設定書込み]フロント右手動イナーシャホイール	[設定書込み]フロント左手動イナーシャホイール	[設定書込み]運転席サイドインパクトセンサー
[設定書込み]運転席チェストサイドエアバッグ	[設定書込み]運転席バックルセンサー	[設定書込み]運転席バックルベルトプリテンショナー
[設定書込み]運転席フロントエアバッグ	[設定書込み]助手席エアバッグロックモード	[設定書込み]助手席エアバッグ警告灯
[設定書込み]助手席サイドインパクトセンサー	[設定書込み]助手席チェストサイドエアバッグ	[設定書込み]助手席バックルベルトプリテンショナー
[設定書込み]助手席フロントエアバッグ	[設定書込み]衝突情報接続	コンピューターロック
コンピューターロック解除	最新のアフターセールス情報書込み	助手席エアバッグロックモード
設定読込み		

〈〈バリアブルPAS〉〉

項目	
コンピューター調整	最新のアフターセールス情報書込み

〈〈UCH〉〉

項目名		
[設定書込み]フラッシングブザー	イモビライザー	バルブセット選択
設定読込み	盗難防止アラームトリガースイッチ	

<<イモビライザ>>

項目名		
[設定書込み]フラッシングブザー	オートリロック設定	設定読込み

<<コネクションユニット>>

項目名
設定読込み

<<エアコン>>

項目名		
コンピューター再初期化	設定	設定読込み

<<インストルメントパネル>>

項目名		
オイル交換の間隔(単位:km)	オイル交換の間隔(単位:月)	オイル交換時期:現在値(km)
オイル交換時期:現在値(月)	オートライト	オーバースピードファンクション
オドメーター更新	カード・キー	ギアボックスタイプ
クルーズコントロール・スピードリミッター	クロック	コンピューター再起動
シートベルト警告音	スロープセンサー調整	タイヤ空気圧モニタリング
タンク容量	ディスタンスユニット	レオスタット検出
言語設定	次のオイル交換までの距離	車体タイプ
車両速度信号送信機	消費量計測ユニット	設定書込み
設定読込み	設定表示のみ	燃料計補正
微粒子フィルター	予備容量	

<<UPC>>

項目名		
コンピューター初期化	ストップアンドスタート機能設定	バッテリー劣化カウンター算出
車両タイプ	初期化後のパラメーター修正	設定読込み
速度記号	内部保護リセット	目標歯数チェック

<<パーキングアシスタンス>>

項目	
最新のアフターセールス情報書込み	設定読込み

<<パーキングブレーキ>>

項目名		
シュー／ライニングエネルギーカウンター	ブレーキライニングフリクション学習	リアブレーキユニットリポジショニング
リアブレーキユニット初期化	設定読込み	

<<ラジオ>>

項目	
最新のアフターセールス情報書込み	設定読込み

<<運転席ドア>>

項目名
コンピューター再初期化

1）診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して ENTER ボタンを選択してください。

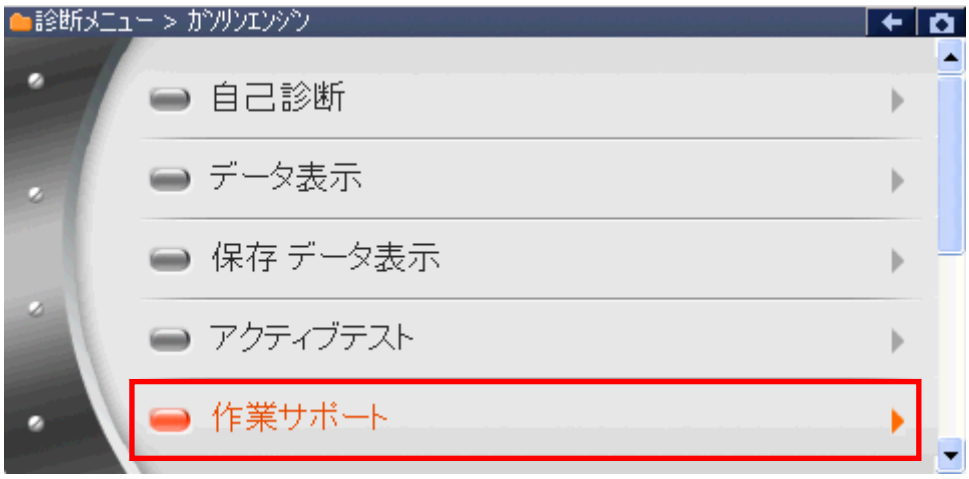

〈図：診断メニューにて作業サポートを選択〉

2）作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ENTER ボタンを押してください。

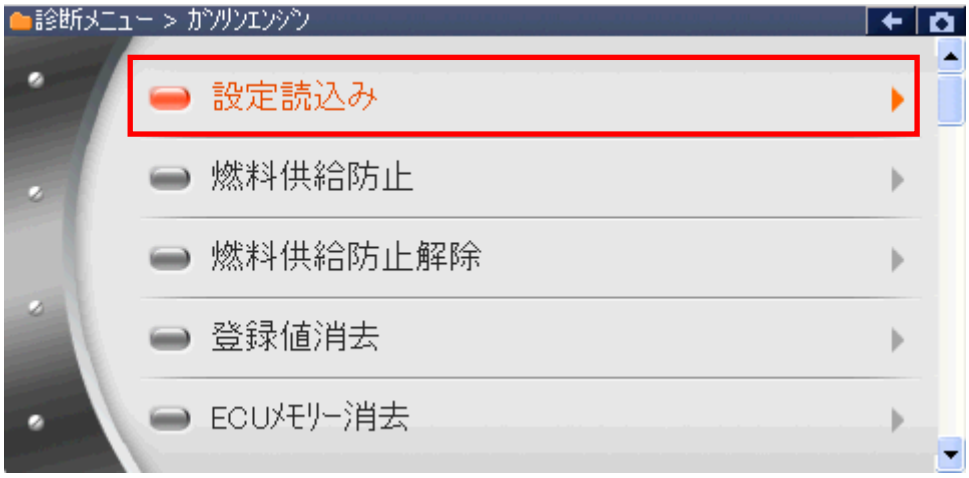

〈図：ガソリンエンジン　作業サポート項目選択画面〉

<<作業サポート「設定値読込み」>>

1）作業サポート項目画面から『設定値読込み』を選択して ENTER ボタンを押してください。

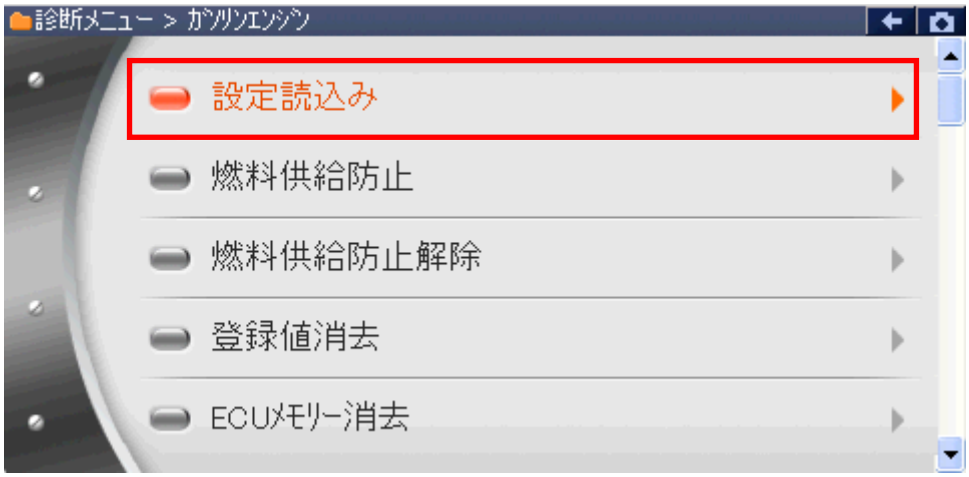

〈図：作業サポート項目選択画面〉

2）下記のように表示されます。 Ok ボタンを押して終了します。

〈図：ガソリンエンジン　設定値読込み画面〉

株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616　Fax 029-248-1609

http://www.inter-support.co.jp

製品保守センター

（修理のお問合せはこちら）

Tel 029-304-0185

サポートセンター

（製品のご相談・ご質問はこちら）

Tel 0570-064-737 （ナビダイヤル※）

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2014年6月発行　第6版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-28-6